


Hydraulický lis 12 & 20 T

Návod na obsluhu

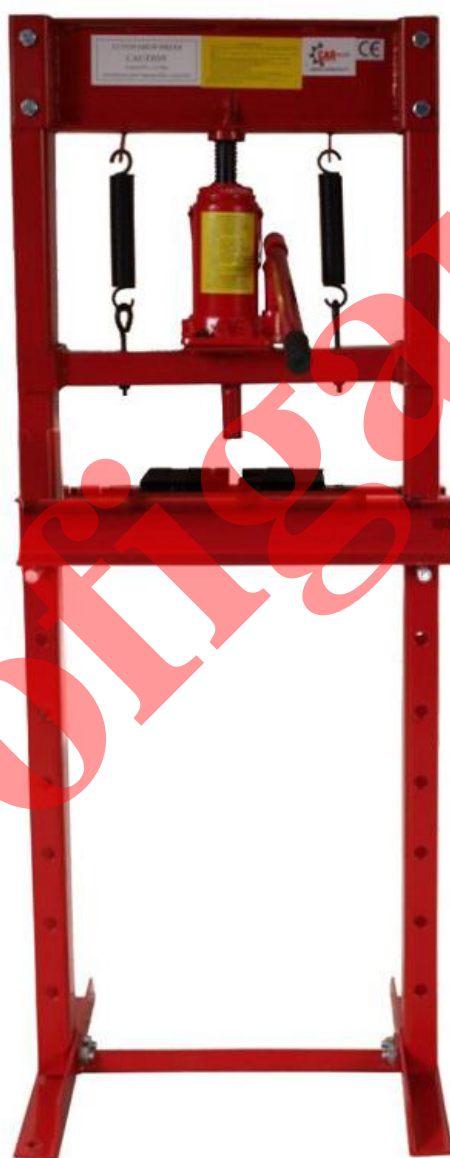

Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.


1. Bezpečnostní pravidlá

- Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletne, v poriadku a či nedochádza k úniku oleja.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje.
- Pri práci je potrebná opatrnosť.
- Nikdy nevyvíjajte nadmernú silu.
- Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare, rukavice, protišmykovú obuv, ochranné okuliare atď.
- Oceľ, kov alebo iné materiály môžu pri lisovaní ľahko prasknúť. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných predmetov v okolí.
- V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby.
- Zariadenie by malo byť ukotvené k zemi. Najvhodnejšie na ukotvenie sú hmoždinky a skrutky.
- Nepokúšajte sa pružiny stlačiť alebo natiahnuť!
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia.
- Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi.
- Počas prepravy lisu sa môže stať, že do hydraulického oleja vo valci sa dostane vzduch. Odvzdušnenie vykonajte podľa nasledovného postupu:
 - Odskrutkujte odvzdušňovací ventil maximálne dvakrát proti smeru hodinových ručičiek.
 - Vytiahnite konektor z valca.
 - Pumpujte pumpou krátko a rýchlo pomocou kovovej rúrky.
 - Je potrebné tento postup opakovať tak často ako to je nevyhnutné.
 - Nakoniec, pripojte konektor späť do valca.

2. Technické parametre

Maximálny tlak	12 t	20 t
Prevádzkový rozsah	0 – 650 mm	0 – 870 mm
Zdvih piestu	140 mm	170 mm
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	580 x 500 x 1230 mm	700 x 660 x 1450 mm
Hmotnosť	50 kg	85 kg

3. Nákres

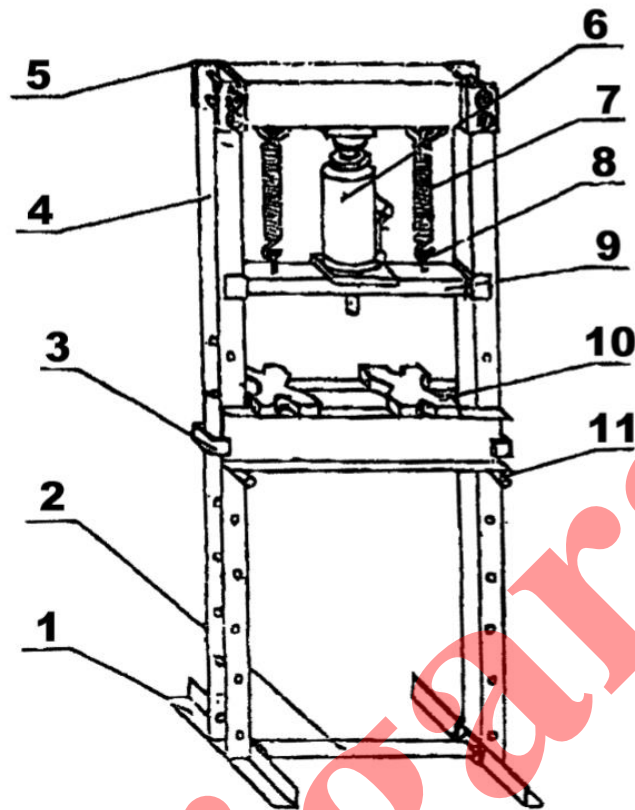

4. Zoznam dielov

Číslo dielu	Popis	Počet ks
1	Noha	2
2	Stredová podpera	1
3	Rám lisu	1
4	Stĺp	2
5	Horná priečka	1
6	Valec	1
7	Pružina	2
8	Háčik	2
9	Základná doska	1
10	Oceľová doska	2
11	Kovová rúrka	2