

Zdvihák prevodoviek 0,5 T – ručná pumpa

Návod na obsluhu



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Dôležité

Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu. Dávajte pozor na pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Produkt by mal byť používaný správnym a účelným spôsobom. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu majetku alebo vážnemu zraneniu osôb. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.

1. Pokyny a bezpečnostné upozornenie

1.1 O udržiavanie zdviháku by sa mala starať kvalifikovaná osoba. Zdvihák musí byť udržiavaný v čistote, aby jeho používanie bolo najlepšie a najbezpečnejšie.

1.2 Maximálne zaťaženie je 0,5 ton. Neprekračujte zaťaženie.

1.3. Zdvihák slúži ako pomôcka pri odstraňovaní alebo inštalácii prevodovky, alebo ako samostatná súčiastka. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel na ktorý nie je určený.

1.4 Nepoužívajte zdvihák ako zariadenie na zdvíhanie vozidla alebo ako podperu vozidla.

1.5 Odstráňte zo seba voľné oblečenie, kravatu, hodinky, prstene, ostatnú bižutériu a zviažte si dlhé vlasy.

1.6 V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby.

1.7 Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné ochranné okuliare, celotvárový ochranný štít pred nárazom a pracovné rukavice s vysokou životnosťou.

1.8 Udržujte správnu rovnováhu. Nepreceňujte sa a noste protišmykovú obuv.

1.9 Zdvihák by mal byť používaný iba na povrchu, ktorý je stabilný, rovný, suchý a ktorý môže udržať primeranú záťaž. Tieto plochy musia byť udržiavané v čistote a musí byť zabezpečené dostatočné osvetlenie.

1.10 Pred každým použitím zdvihák skontrolujte. Nepoužívajte ho ak je ohnutý, poškodený, prasknutý, netesní alebo je poškodený akýmkoľvek iným spôsobom.

1.11 Skontrolujte, či sú všetky príslušné skrutky a matice pevne utiahnuté.

1.12 Pre začatím práce musí byť vozidlo adekvátne zaistené.

1.13 Nepoužívajte zdvihák na zdvihnutie alebo podopieranie zostáv, ako je diferenciál s nápravou, alebo prevodovka so zvoncovým krytom, ktorá bude objemná a ťažko vyvážená a môže spôsobiť preklopenie zariadenia a poškodiť majetok a/alebo vážne zraniť osoby.

1.14 Centrum zaťaženia je na sedle zariadenia.

1.15 Nikdy sa nepokúšajte zariadenie dvíhať nad zem viac ako je to nevyhnutné a so zariadením pracujte pomaly a opatrne.

1.16 Opravu prevodovky alebo iných predmetov nevykonávajte priamo na zdviháku.

1.17 Nepoužívajte zdvihák ak ste unavený, pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.

1.18 Nedovoľte, aby zdvihák obsluhovala nevyškolená osoba a nevykonávajte žiadne úpravy zdviháku.

1.19 Nepoužívajte brzdovú kvapalinu alebo akúkoľvek inú kvapalinu a vyhnite sa miešaniu rôznych druhov oleja. Používajte iba kvalitné oleje do hydraulických zdvihákov.

1.20 Zdvihák nevystavujte dažďu ani inému zlému počasiu.

1.21 V prípade, že zdvihák musí byť opravený alebo ak existujú časti, ktoré je potrebné vymeniť, opravu musí vykonať autorizovaný technik a musia byť použité iba náhradné diely dodané výrobcom.

1.22 Varovanie: upozornenia a inštrukcie v tomto návode nemusia zahŕňať všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Operátor by mal pochopiť, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktory, ktoré nemôžu byť súčasťou tohto produktu, ale musia byť poskytnuté operátorom.

2. Parametre

Nosnosť: 500 kg

Nastaviteľný odstup montážnej dosky: 41 x 41 cm až 55 x 55 cm


Výška zdvihu dosky: 129 cm, max. do 180 cm

Výška zdvihu bez dosky: 123 cm, max. do 174 cm

Celková dĺžka reťaze: 140 cm

Hmotnosť: 31 kg

Nákres

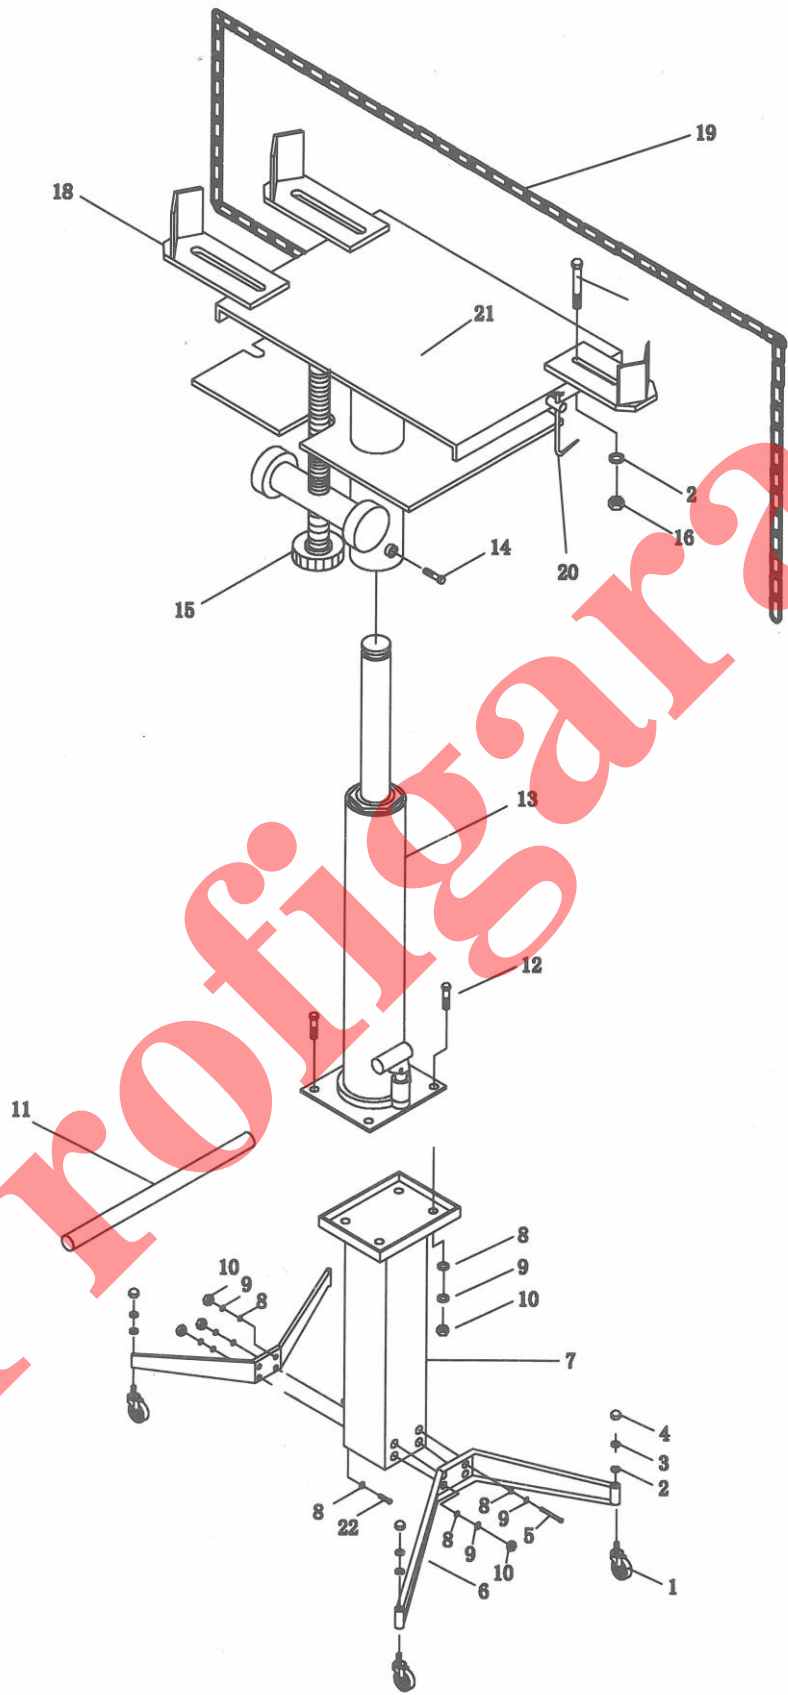

Zoznam dielov

Diel	Názov	Ks
1	Koliesko	4
2	Podložka Ø12	8
3	Bezpečnostná podložka Ø12	4
4	Matica M12	4
5	Skrutka M10x100	2
6	Noha	2
7	Pilier	1
8	Podložka Ø10	14
9	Bezpečnostná podložka Ø10	6
10	Matica M10	12
11	Ručná páka	1
12	Skrutka M10x30	4
13	Podpora	1
14	Skrutka M10x20	1
15	Nastavovacia skrutka	2
16	Matica M12	4
17	Skrutka M12x25	4
18	Úchyt	4
19	Reťaz	1
20	Skrutka v tvare háku M8	1
21	Adaptér	1
22	Skrutka M10x25	4