

Podpery 3 T



Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

Špecifikácia

Nosnosť (T)	Min. výška	Max. výška	Rozmery základne
3	12-3/16"	16-3/4"	7-11 / 16x6 -7/8"

Upozornenie!

Dôležité


Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie vozidla.

Nepreťažujte nosnosť podper. Preťaženie môže spôsobiť poškodenie alebo zlyhanie týchto podper.

Podpery umiestnite rovnomerne na pevnom a rovnom povrchu. Použitie podper na inom ako pevnom a rovnom povrchu môže spôsobiť nestabilitu a stratu zaťaženia.

Obsluha

1. Prezrite si príručku Vášho vozidla pre správne umiestnenie podper. Táto oblasť je určená výrobcom vozidla.
2. Ak chcete upraviť podpery do požadovanej výšky, držte ovládaciu páku smerom nahor. Zatlačte ovládaciu páku nadol pre zablokovanie západky do zubov. Uistite sa, že západka je úplne zapadnutá v zuboch.
3. Opatrne znížte zaťaženie na podperách. **Upozornenie!** Obe podpery umiestnite do rovnakej výšky.

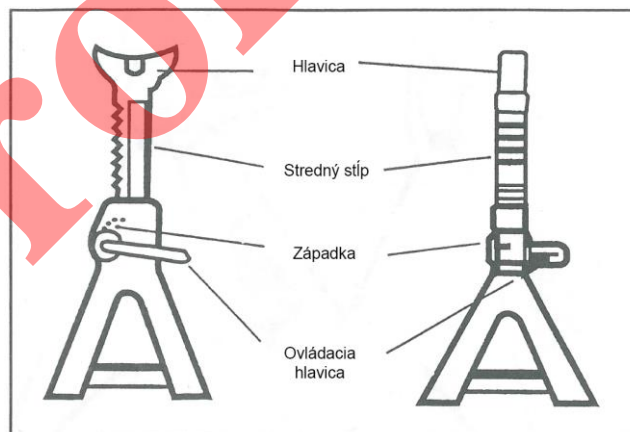

Údržba

1. Pred použitím podper ich vizuálne skontrolujte. Skontrolujte prasknuté zvary a chýbajúce a/alebo poškodené časti. Podpera, ktorá javí známky poškodenia, musí byť okamžite vyradená z prevádzky.
2. Nepoužívajte podpery ako dlhodobý stojan pod vozidlá. Používajte ich len pri vykonávaní opráv, potom okamžite znížte vozidlo na zem.